


MOSİC LOKAL BAĞLANMA

Bilgisayarınıza manuel olarak ağ bağlantılarına girerek manuel IP verebilirsiniz.

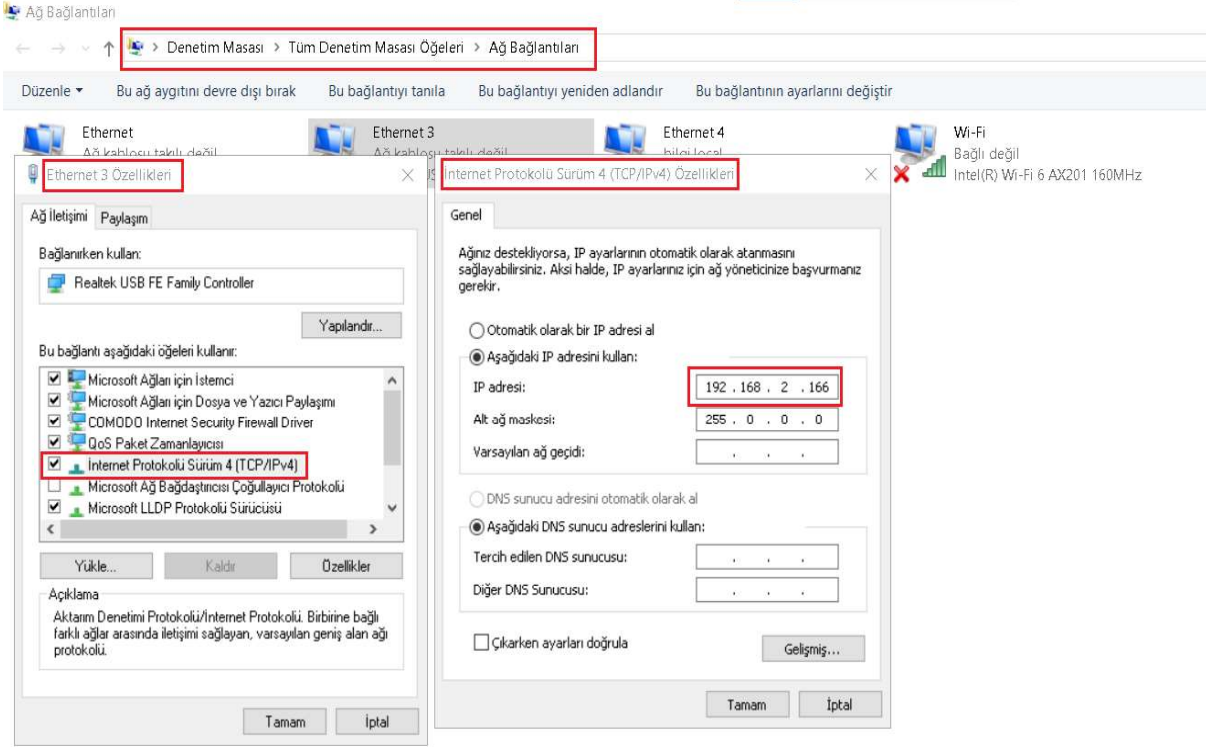

Veya cmd komutunu açarak ipconfig yazarak aşağıdaki gibi bilgisayar IP adresini öğrenebilirsiniz.

```
C:\> Komut İstemi

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix  . : bilgi.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f26e:4f3f:ddd0:8b31%19
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.2.166
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : bilgi.local

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 10:


    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\destek5>
```


Panele seviye 3 şifresini girerek PROGRAMLAMA>AG AYARLARI>ETHERNET AYARI girerek Bilgisayarınız ile aynı blokta farklı bir IP veriniz otomatik IP pasif seçenek yapınız.




Panele seviye 3 şifresini girerek PROGRAMLAMA>AG AYARLARI>UZAK ERİŞİM AYARI girerek Bilgisayarınız ile aynı birebir aynı IP veriniz ÖRNEK: 192.168.002.166 PC adresi Uzak erişim yapacak cihaz IP adresi 192.168.002.166 olacaktır.

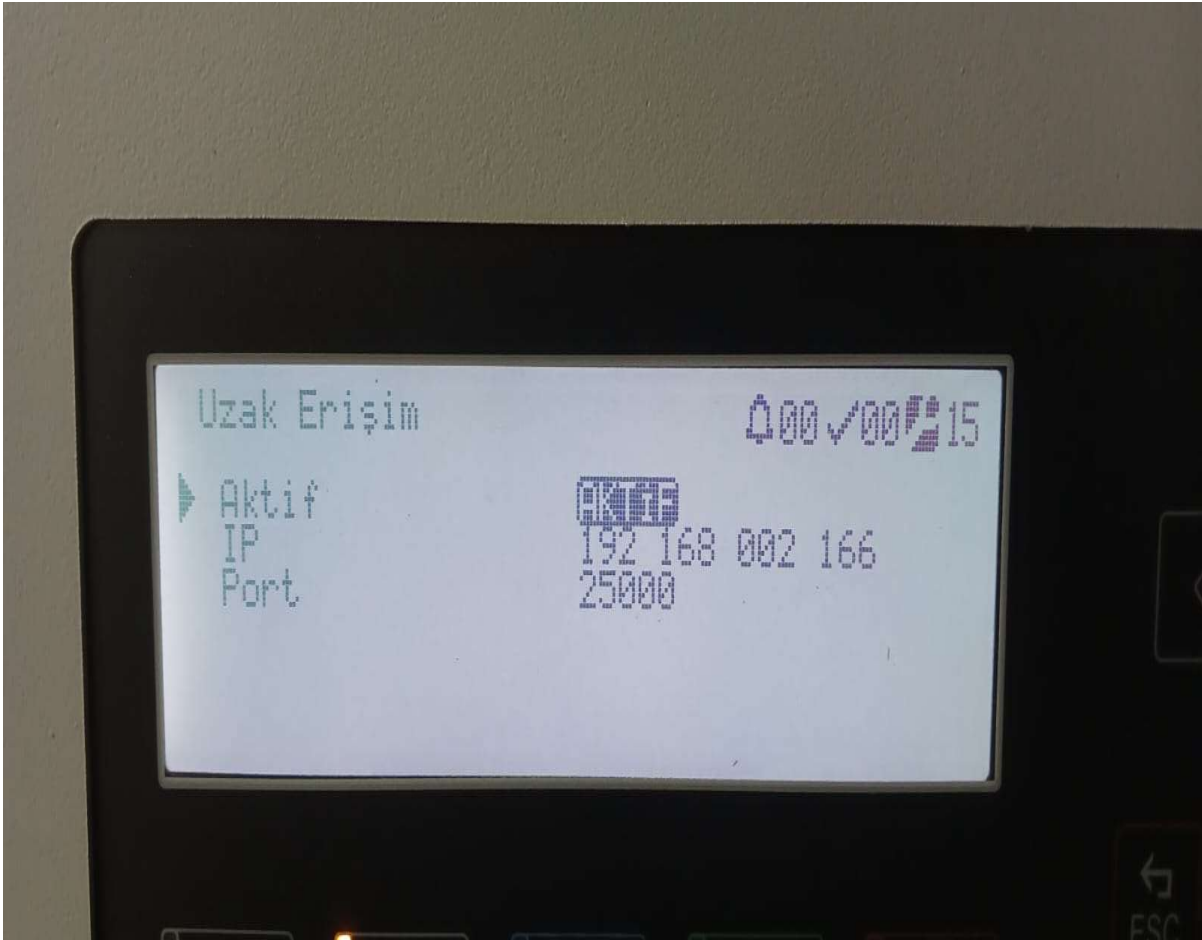


Panele seviye 3 şifresini girerek PROGRAMLAMA>AG AYARLARI>İLETİŞİM YÖNETİMİ AYARINA girerek paneli uzak erişim kaynağının seçiniz bilgisayar ile panel ethernet alt yapısı ile haberleşme kuracağı için seçeneği ETHERNET olarak seçiniz. Bu seçenek aktif olduğunda (PANEL İLE BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİ YOK İSE NETWORK HATASI VERİR)

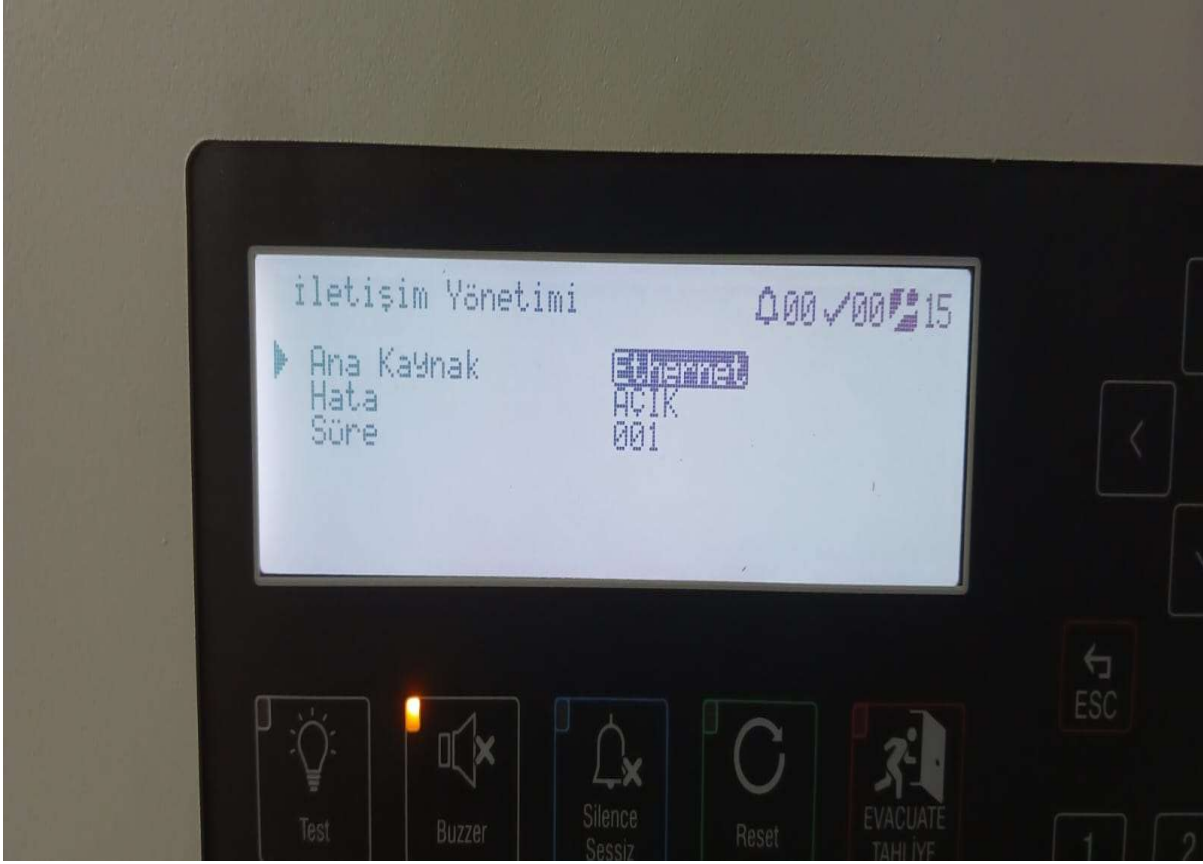

Tüm ayarlar yapıldıktan sonra programı açınız panel serinoyu giriniz ardından yazılımda YAPILANDIRMA>CEVRİMLER UÇ BİRİMLERE>UÇ BİRİMLERİ SENKRONİZASYONU seçiniz.

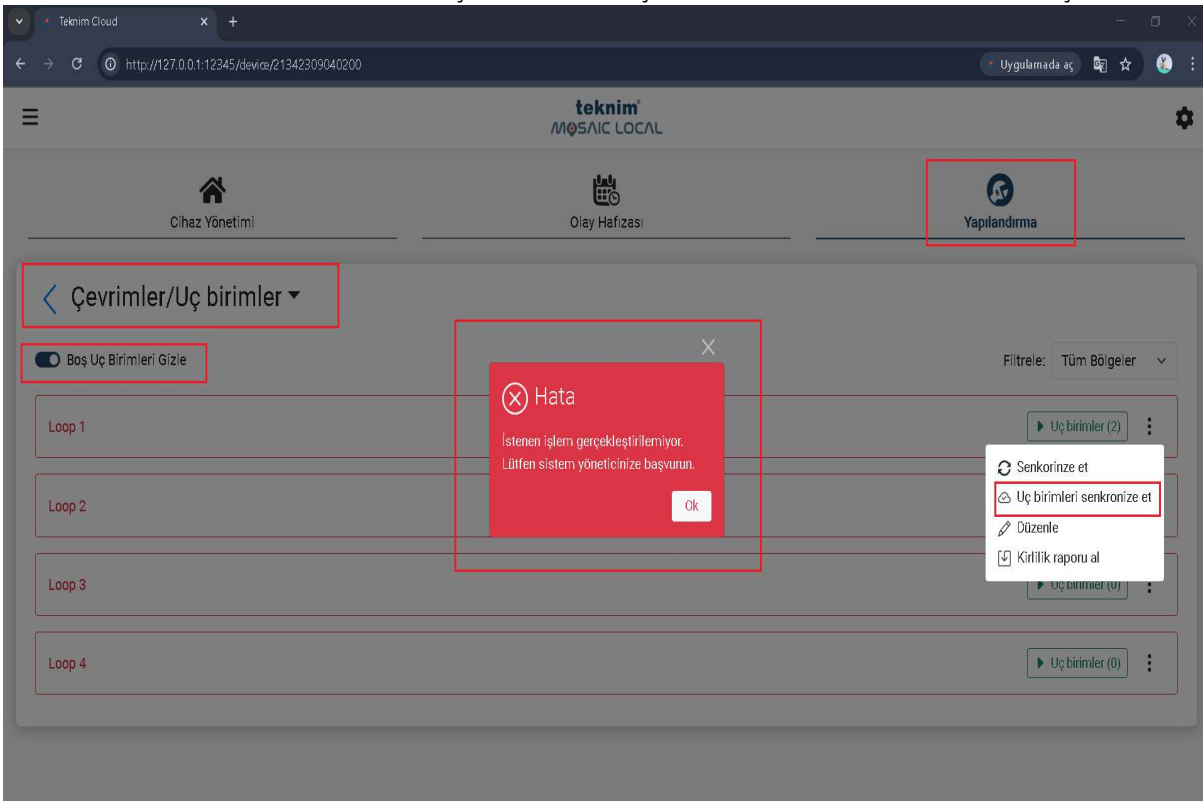

Senkronizasyon işlemi başarı ile yapıldı ise cihaz adreslerine isim veriniz yukarıda gibi hata alıyorsanız IP adresinizi ve serinoyu kontrol ediniz. Veya ethernet kablosu kontrol ediniz png attığınız. Tüm ayarlarınız normal ve bağlantı halen sağlanmamış ise güvenlik duvarı ve antivirüs programını devre dışına alabilirsiniz. Programı kurduktan sonra bilgisayarınızı YENİDEN BAŞLATMA YAPINIZ Cihazlara örnek olarak adres bilgisini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

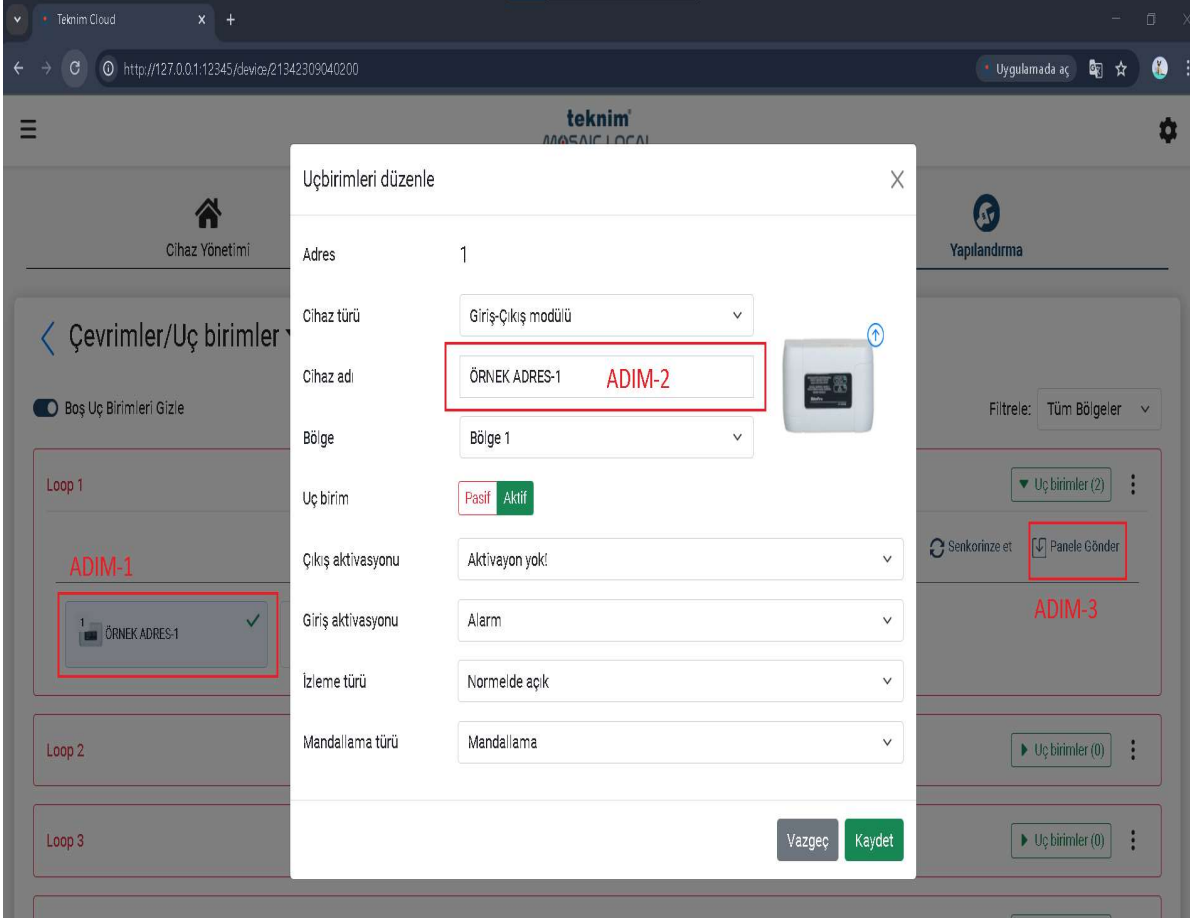

ÖRNEK GÜVENLİK DUVARI DEVRE DIŞINA ALINMASI...

